



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

WH-CH051

### INTRODUCCIÓN

- Antes de usar su nuevo producto, lea atentamente las siguientes instrucciones. **MANTENGA ESTE FOLLETO EN UN LUGAR SEGURO PARA QUE PUEDA CONSULTARLO MÁS TARDE.**
- Después de retirar el embalaje, asegúrese de que el aparato esté en buenas condiciones.
- Los materiales de embalaje pueden contener plástico, clavos, etc., que pueden ser peligrosos y, por lo tanto, no deben dejarse al alcance de los niños.

### INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Gracias por comprar nuestro producto. Lea atentamente estas instrucciones antes de operar el producto.

Guarde estas instrucciones de funcionamiento para futuras consultas.

1. El producto debe colgarse en la pared y hacer que la salida de aire baje o colocarse sobre un aparato plano. No debe colocarlo precipitadamente o de forma inclinada.
2. No utilice en un lugar lleno de gas combustible o explosivo. No cubra la salida de aire.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.
4. El producto no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente. La toma de corriente debe estar equipada con un cable de tierra, su capacidad debe ser de 250 V ~ 10 A o superior a 250 V ~ 10 A. La toma y el enchufe deben estar en buenas condiciones de conexión.
5. Si nadie está usando o está reparando el calentador, desenchufe el producto.
6. No toque el producto con la mano mojada u otro conductor.
7. Si el motor no funciona correctamente, deténgalo inmediatamente.
8. Durante el uso, no abra la puerta o la ventana continuamente, de lo contrario influirá en el efecto que desea obtener.
9. Si desea apagar el producto, presione el interruptor de encendido / apagado a la posición de apagado, luego el producto mantendrá el ventilador funcionando durante 30 segundos hasta que sople viento frío, luego dejará de funcionar y usted puede desenchufar.
10. Retire el aislante antes de utilizar el mando a distancia.
11. Si no usa el control remoto, vuelva a colocar el papel aislante en el control remoto para asegurarse de que la carga de la batería sea suficiente.
12. El calefactor debe instalarse al menos 2 m por encima del suelo.



13. Si el producto necesita reparación, consulte con una persona especial o con el departamento de mantenimiento autorizado de nuestra compañía.

14. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

15. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén supervisados continuamente.

16. Los niños entre 3 y 8 años solo deben encender / apagar el aparato siempre que haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato en un manera segura y comprender los peligros involucrados. No deben enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento.

17. PRECAUCIÓN: algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención donde haya niños y personas vulnerables.

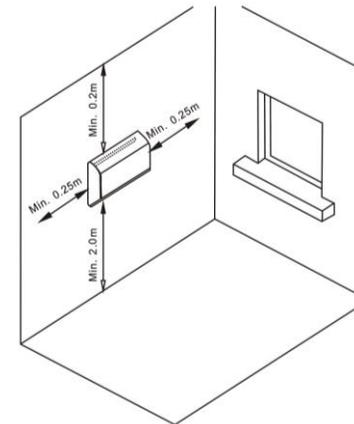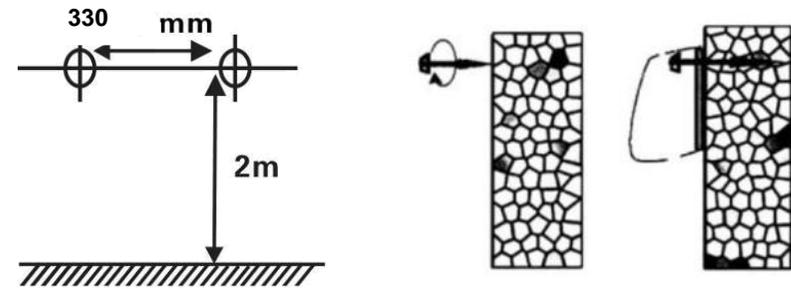

## INSTALACIÓN



**El producto debe ser instalado y utilizado de acuerdo con las normas de seguridad.**

- Para evitar todos los peligros, siga las instrucciones de seguridad.
- La instalación debe ser realizada por el agente de servicio o personas calificadas similares para evitar un peligro.
- **¡Importante!** Asegúrese de que no haya cables eléctricos u otras instalaciones (por ejemplo, tuberías de agua) cerca de los orificios. Asegúrese de que el aparato esté colocado de forma segura en la pared.
- Haga dos orificios en la pared a 2 m del piso y que cerca de las esquinas haya más de 25 mm libres, asegúrese de que el diámetro sea el mismo que el de la tubería de expansión. Fije dos tornillos en el tubo de expansión, mantenga las puntas de los tornillos hacia afuera durante 10 mm y cuelgue la máquina después de que los tornillos estén lo suficientemente fijados.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de insertar el enchufe en un tomacorriente, asegúrese de que el suministro eléctrico en su área coincida con el de la etiqueta de clasificación de la unidad.
2. Retire con cuidado el calentador de la bolsa de plástico y la caja.
3. Coloque el calentador sobre una superficie firme y nivelada, colocando el botón principal en la posición "-". Enchufe el juego de cables en un tomacorriente AC220-240V, escuchará un sonido "BEE", la luz "Power" está encendida y mostrará la temperatura predeterminada, parpadeará 3 segundos.

### 1) Uso general

1. Encienda el calentador presionando el botón ON / OFF del control remoto, la unidad soplará aire frío.
2. Presione el botón "MODO" en el control remoto, la unidad soplará

aire cálido y se encenderá este símbolo:



3. Al presionar el botón "MODE" por segunda vez en el control remoto,

la unidad soplará aire caliente y se encenderá el símbolo



4. Al presionar el botón "MODE" tres veces en el control remoto, la unidad soplará aire frío.

5. Al presionar el botón "OSCIL" en el control remoto, la unidad iniciará la función de oscilación.

## 2) Inicio con un toque

Para un funcionamiento inteligente, solo presione el botón de inicio cerca

del botón maestro, el calentador funcionará con aire caliente y se encenderá junto con la función de oscilación.



## 3) FUNCIÓN Temporizador 24H

1. Encienda el aparato según las condiciones de trabajo (ventilador, cálido, caliente). Esta función se realiza mediante el botón "TEMPORIZADOR" del control remoto.

2. Presione el botón "TIMER", configure el temporizador hasta 24 horas, mantenga presionado el botón "TIMER" para aumentar las horas de 00-24 (00 = pagado, 01 = 1 hora, 02 = 2 horas ... 24 = 24 horas) y el símbolo "⌚" se encenderá.

**Nota:** establecer como "00" significa que no hay temporizador establecido, el "⌚" se apagará.

## 4) INSTRUCCIONES DEL TERMOSTATO

1. Abra el aparato según las condiciones de trabajo (ventilador, templado, caliente están todos bien). Esta función solo se realiza mediante el mando a distancia.


2. Para ajustar la temperatura, presione el "+ -" para configurar la temperatura deseada.

3. Cuando la temperatura del aire desciende 2 grados por debajo de la temperatura establecida, el calentador comenzará a calentar con "I / W" (1000W).

4. Cuando la temperatura del aire desciende 4 grados por debajo de la temperatura establecida, el calentador comenzará a calentar con "II / H" (2000W).

5. Cuando la temperatura del aire sea alta en 1 grado o  $\leq$  la temperatura establecida, el calentador soplará aire frío.

## VISTA DEL PANEL DE CONTROL

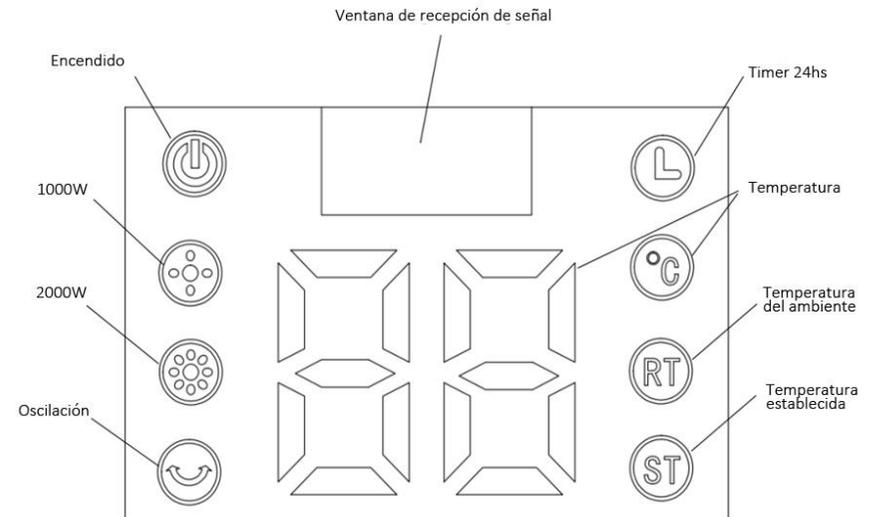

## VISTA DEL CONTROL REMOTO:

Utilice batería de litio CR2025 3V.



1. Botón de encendido principal "ON / OFF"
2. Temporizador de configuración "24H" de 1 a 24 horas
3. Ajuste de MODO
4. "OSCIL" mueve hacia arriba y hacia abajo
5. Función SLEEP
6. "+" Aumentar la temperatura
7. "-" Disminuir la temperatura

**Nota:** después de que se encienda la máquina, cuando la función de calefacción no esté encendida, se apagará directamente. El producto no entrará en el proceso de apagado esperando 30 segundos, sino que pasará directamente al estado de espera.

## PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO

Este calefactor está protegido contra el sobrecalentamiento, apaga el aparato automáticamente en caso de sobrecalentamiento. Por ejemplo: debido a la obstrucción total o parcial de las rejillas de ventilación. En este caso, desenchufe el aparato, espere unos 30 segundos a que se enfríe y retire el objeto que obstruye las rejillas de ventilación. Luego, vuelva a encenderlo como se describe arriba. El aparato debería ahora funcionar normalmente. Si el problema persiste, comuníquese con el Servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento del aparato, desconéctelo de la fuente de alimentación.
  - Para la limpieza se recomienda utilizar un trapo suave húmedo y detergente neutro. No utilice paños o dispositivos abrasivos que puedan afectar la apariencia del aparato. Compruebe que la salida de aire caliente y la entrada de ventilación estén libres de polvo y suciedad. Durante la limpieza, tenga cuidado de no tocar los elementos calefactores.
  - Para abrir el filtro en la parte posterior para limpiarlo, presione la parte superior de la red de plástico en la parte posterior.
  - En caso de avería y / o mal funcionamiento del aparato, desconecte el aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con un técnico autorizado.
- NOTA: Como resultado de las mejoras continuas, el diseño y las especificaciones del producto pueden diferir ligeramente de la unidad ilustrada en el paquete.

## Medio ambiente

Significado del cubo de basura con ruedas tachado:



- No deseche los aparatos eléctricos como residuos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas.
  - Comuníquese con su consejo local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles.
- Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos o vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

# GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

## Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: \_\_\_\_\_

N° de modelo: \_\_\_\_\_ Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Producto comprado en: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Su nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

N° de serie: \_\_\_\_\_

### ¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

Lunes a Viernes de 10 a 15hs

TEL: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984

EMAIL: [attcliente@fagsystems.com.ar](mailto:attcliente@fagsystems.com.ar)