

17. Este cepillo alisador se calienta cuando está en uso. No haga que ojos o piel desnuda toquen las superficies calientes.

#### ANTES DEL PRIMER USO

1. Saque con cuidado el dispositivo y sus accesorios del embalaje. Conserve el embalaje en caso de que desee guardar el dispositivo o transportarlo en una fecha posterior. Si decide desechar el embalaje, por favor hacerlo de acuerdo con las normas legales aplicables.
2. Compruebe que el contenido del embalaje esté completo y no tenga daños. En caso de que el contenido del embalaje no esté completo o esté dañado, no utilice el dispositivo. Devuélvalo a su punto de venta inmediatamente.
3. Limpie el dispositivo y todos los accesorios antes del primer uso. Consulte el capítulo CUIDADO Y MANTENIMIENTO.

#### USO DEL CEPILLO ALISADOR DE CABELLO

Empezando:

Antes de usar: peine el cabello con su cepillo normal para que esté suave y libre de enredos.

**IMPORTANTE:** ¡Usar solo en cabello LIMPIO Y SECO! No lo use en extensiones de cabello. No usar con productos para el cabello. (geles, cremas, etc.).

1. Conéctelo a un tomacorriente y mantenga presionado el botón de encendido, la pantalla se iluminará.
2. Presione los botones "+/-" para seleccionar la temperatura deseada.
3. El artefacto mostrará la temperatura a medida que se calienta.

#### Temperatura recomendada para diferentes tipos de cabello:

Cabello delicado, fino o teñido:  
Rango: Bajo  
Temperatura: 185°C - 365°F

Pelo natural:  
Rango: Medio  
Temperatura: 210°C - 410 °F

Cabello grueso o rizado:  
Rango: Alto  
Temperatura: 230°C - 450°F

#### AJUSTE DE TEMPERATURA:

Cuando se enciende y se calienta, el cepillo alisador de cabello mostrará el aumento de temperatura en la pantalla LED hasta alcanzar la temperatura deseada.

Para cambiar de Centígrados a Fahrenheit presione "+" y "-" al mismo tiempo. La pantalla LED inmediatamente cambiará de unidades.

#### APAGADO AUTOMÁTICO:

Su cepillo para alisar el cabello tiene una función de seguridad de apagado automático. Si el aparato no se utiliza durante más de 60 minutos de forma continua, entonces automáticamente se apagará. Si desea continuar utilizando el aparato después de este tiempo, simplemente presione el botón de encendido para encender de nuevo.

#### CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Nunca haga funcionar el cepillo para alisar el cabello bajo el agua o sumergir en agua. Desenchufe el cepillo para alisar el cabello y deje que se enfríe antes de limpiar. Limpie el cepillo alisador con un paño suave y seco para quitar residuos o polvo. Se puede utilizar un paño ligeramente húmedo con precaución.


#### ALMACENAMIENTO:

Cuando no está en uso, su cepillo para alisar el cabello es fácil de guardar. Asegúrate de que el cepillo para alisar el cabello esté completamente frío.

Antes del almacenamiento. Guardar en un lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. No tire del cable para desenchufar ni lo doble.

#### ELIMINACIÓN

Eliminación adecuada de este producto.

 Esta etiqueta indica que, en la Unión Europea, los dispositivos electrónicos no pueden desecharse con la basura doméstica.

Use los sistemas de recolección o retorno de su municipio o póngase en contacto con el vendedor al que ha comprado el producto.

#### INFORMACIÓN Y SERVICIO

Si tiene alguna pregunta o duda acerca de su producto, visite nuestro sitio web:



 <https://info.westinghousehomeware.com/>

En línea con nuestra política de continuo desarrollo del producto, nos reservamos el derecho a cambiar el producto, el embalaje y las especificaciones de la documentación sin previo aviso.



 **Westinghouse**

 **Westinghouse**



**HAIR STRAIGHTENING BRUSH**  
**CEPILLO ALISADOR**

 and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation, a USA company. Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.

WHHB5001 • 09/22


**Instructions**

For household use only

**Instrucciones**

Sólo para uso doméstico

## English

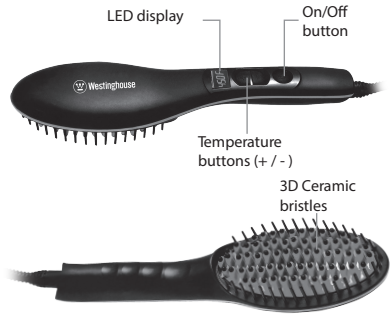

Note: Surface temperature of hair straightening brush may vary from what is listed on the display.

### INTENDED USE

Use the device only for the purpose intended. Any other use may result in damage to the device or injuries.

### IMPORTANT SAFEGUARDS

Please be sure to read and understand all directions and warnings before using Straight artifact.

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

#### General

1. Always unplug this appliance immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
6. Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
7. An appliance should never be left unattended when plugged in.
8. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
9. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
10. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
11. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
12. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
13. Never use while sleeping.
14. Never drop or insert any object into any opening or hose.
15. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
16. Do not use an extension cord with this appliance.
17. This Straightening Brush gets hot when in use. Do not eyes and bare skin touch heated surfaces.

#### BEFORE FIRST USE

1. Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date.

## 2

- If you choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.
2. Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.
  3. Clean the device and all accessories before the first use. Refer to the chapter CARE AND MAINTENANCE.

### USING HAIR STRAIGHTENING BRUSH

#### Getting started

Before Use: Comb through hair with your normal brush so it is smooth and free of tangles.

**IMPORTANT:** Only use on CLEAN, DRY hair! Do Not use on hair extensions. Do Not use with hair products (gels, creams, etc.).

1. Plug into an electrical outlet and hold down the "On/Off" button until the display is illuminated.
2. Press "+/-" buttons to select the desired temperature.
3. Straight artifact will display the temperature as it heats up.

#### Recommended temperature for different hair types:

Delicate, fine, or colored hair

Range: Low

Temperature:365°F

Natural hair

Range: Medium

Temperature:410°F

Thick or curly hair

Range: High

Temperature:450°F

#### TEMPERATURE SETTING:

When powered "On" and heating up, hair straightening brush will display the rise in temperature on the LED display until the desired temperature is reached.

To change between Centigrade to Fahrenheit press "+" and "-" at the same time. The LED display will immediately change units.

#### AUTO SHUT OFF:

Your hair straightening brush has an automatic shut off feature for safety. If the appliance is not used for more than 60 minutes continuously, then it will automatically switch "Off". If you wish to continue using the appliance after this time, simply press the "On/Off" button to turn back "On".

#### CARE AND MAINTENANCE


Never run hair straightening brush under water or submerge in water. Unplug hair straightening brush and allow to cool down before cleaning. Clean hair straightening brush with a soft, dry cloth to wipe away residue or dust. A lightly damp cloth may be used with caution.

#### STORAGE:

When not in use, your hair straightening brush is easy to store. Please be sure hair straightening brush is cooled down completely before storage. Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children. Do not jerk or strain cord at plug connections.

#### DISPOSAL

Proper disposal of this product.

 This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot be disposed of with regular household waste.

Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

## 3

### INFORMATION AND SERVICE

If you have question or concerns about your product, please visit our website:




 <https://info.westinghousehomeware.com/>

In line with our policy of continuous product development, we reserve the right to change product, packaging and documentation specifications without notice.

## 4

## Español

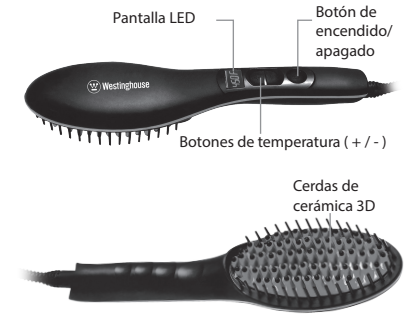

Nota: La temperatura de la superficie del cepillo para alisar el cabello puede variar de lo que se muestra en la pantalla.

### USO PREVISTO

Use el dispositivo solo para el propósito previsto. Cualquier otro uso puede provocar daños en el dispositivo o lesiones.

### CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.

Al utilizar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, se deben tomar precauciones básicas de seguridad y deben seguirse siempre, incluyendo lo siguiente:

#### General

1. Siempre desenchufe este aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque o almacene el electrodoméstico donde pueda fallar o dañarse o caer en una tina o fregadero.
4. No coloque ni deje caer en agua u otro líquido.
5. No trate de alcanzar un aparato que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
6. No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, cuencos u otros recipientes que contengan agua.
7. Un aparato nunca debe dejarse desatendido mientras esté conectado.
8. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este electrodoméstico sea utilizado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
9. Utilice este aparato únicamente para el uso previsto como está descrito en este manual. No utilice accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante.
10. Nunca opere este aparato si tiene un cable o el enchufe dañado, si no está funcionando correctamente, o si se ha caído, dañado o se ha caído al agua. En esos casos, devolver el aparato a un centro de servicio para su examen y reparación.
11. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. No envolver el cable alrededor del aparato.
12. Nunca bloquee las aberturas de aire del aparato ni coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sillón, donde las aberturas de aire puedan ser bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libre de pelusas, pelos y similares.
13. Nunca lo uses mientras duermes.
14. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
15. No lo use al aire libre ni lo opere donde haya aerosol (spray), o donde se estén utilizando productos con los mismos, o donde se esté administrando oxígeno.
16. No utilice un cable de extensión o alargue con este aparato.