

- el dispositivo o transportarlo en una fecha posterior. Si usted elije desechar el embalaje, por favor hágalo de acuerdo con las regulaciones legales aplicables.
- Compruebe el contenido del embalaje, su integridad y si tiene daños. Si el contenido del embalaje no está completo o está dañado, no utilice el dispositivo. Devuélvelo a tu punto de venta inmediatamente.
 - Limpiar el dispositivo y todos los accesorios antes del primer uso. Consulte el capítulo CUIDADO Y MANTENIMIENTO.

UTILIZAR LA RIZADORA DE PELO

¡ADVERTENCIA! Nunca toques el cilindro rizador caliente.

¡ADVERTENCIA! Utilice siempre el asa para sujetar el rizador.

¡ATENCIÓN! El cilindro rizador se enfría más lento de lo que se calienta.

- Desenrolle completamente el cable de alimentación. Cerciórese de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición de apagado.
 - Coloque el aparato sobre una superficie lisa, plana y seca.
 - Conecte el enchufe de alimentación a un tomacorriente.
 - Empuje el interruptor de encendido/apagado a la posición de encendido, el indicador de encendido se encenderá.
 - Espere hasta que el rizador se haya calentado. Tarda aproximadamente 30 segundos.
 - Cuando el aparato esté listo, puede comenzar a peinar el cabello.
 - Presione la palanca de la abrazadera para abrirla. Tome un mechón de cabello de no más de 4 a 5cm de ancho, coloque las puntas del mechón de pelo entre el cilindro y la abrazadera, luego suelte la palanca de la abrazadera, para que el mechón de cabello quede fijo.
 - Gire el mango para que el hilo de el cabello se enrolle hasta las raíces. Mantener suficiente distancia entre el cuero cabelludo y el cilindro rizador.
- ¡ADVERTENCIA! Nunca toque el cilindro, sostenga solo con el asa durante el funcionamiento.**
- Mantenga el rizador en posición durante 10-15 segundos para crear suaves ondas de cabello.
 - Con cuidado, desenrolle el mechón hasta

la mitad, abra la abrazadera presionando la palanca y libere el cabello rizado suavemente.

- Continúe diseñando las secciones restantes de cabello. Para mejores resultados, lavar, peinar y secar tu cabello hasta que esté 80% seco.
- Después de usar, apague el aparato, asegúrese de que el indicador de encendido se apague.
- Desenchufe el aparato y colóquelo en una mesa para permitir el enfriamiento.

¡PRECAUCIÓN! Dejar enfriar antes guardarlo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

¡Atención! Apague el aparato antes de la limpieza y desconecte el enchufe de la toma de corriente.


¡Atención! No use alcohol, acetona, gasolina, agentes de limpieza abrasivos, etc. para limpiar los componentes de plástico. No utilice cepillos duros u objetos metálicos para la limpieza.

¡Peligro de quemaduras! No limpie el aparato mientras aún está caliente.

- Limpie el aparato con un paño seco.
- Nunca sumerja el aparato en agua o deje correr agua sobre el cilindro o el resto del aparato.
- El cilindro se puede limpiar con un paño húmedo y un poco de detergente si es necesario. Seque completamente después de la limpieza.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco, ubicado lejos de niños y mascotas.

ELIMINACIÓN

Eliminación adecuada de este producto.

 Esta etiqueta indica que, en la Unión Europea, los dispositivos electrónicos no pueden desecharse con la basura doméstica.

Use los sistemas de recolección o retorno de su municipio o póngase en contacto con el vendedor al que ha comprado el producto.

INFORMACIÓN Y SERVICIO


Si tiene alguna pregunta o duda acerca de su producto, visite nuestro sitio web:



 <https://info.westinghousehomeware.com/>

En línea con nuestra política de continuo desarrollo del producto, nos reservamos el derecho a cambiar el producto, el embalaje y las especificaciones de la documentación sin previo aviso.


	PELIGRO	
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO NO ABRIR		
<p>ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO RETIRAR LA TAPA. ESTE APARATO NO CONTIENE PIEZAS INTERCAMBIABLES POR EL USUARIO. CUALQUIER REPARACIÓN DEBE SER CONFIADA A UN TÉCNICO REPARADOR CALIFICADO.</p>		

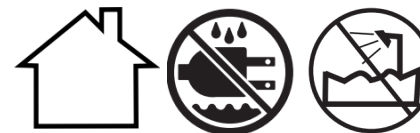

**HAIR CURLING IRON
RIZADOR DE PELO**

 and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation, a USA company. Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.

English

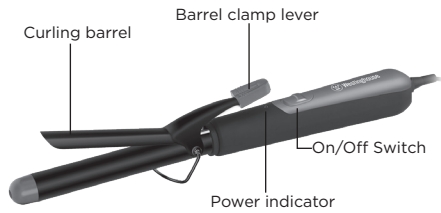

INTENDED USE

Use the device only for the purpose intended. Any other use may result in damage to the device or injuries.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Warning: To avoid dangers such as burns, clicks, and fire, please read the following instructions:

1. When the product is plugged in, do not leave it unattended.
2. Pay attention to children or people with disabilities.
3. If this product accidentally falls into the water, please immediately unplug it and prevent human body from the water to avoid the risk of electric shock.
4. The removed product must be tested and repaired by a professional to ensure its safe use.
5. If plug or cord is damaged, please stop using.
6. Keep the cord away from the heating plate. Do not wind the cord around the product.
7. Keep eyes and skin away from the heating plate.
8. Before storing, make sure that the hot parts are cooled.
9. Do not use other cords with this product.
10. Please unplug the plug immediately after using.
11. Do not use this product while bathing.
12. This product should be stored in a safe place away from water.
13. Do not use any other parts provided by other manufacturer. When using this product, please follow all instructions in the manual.

BEFORE FIRST USE

1. Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date. If you

choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.

2. Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.
3. Clean the device and all accessories before the first use. Refer to the chapter CARE AND MAINTENANCE.

USING HAIR CURLING IRON

WARNING! Never touch the hot curling barrel.

WARNING! Always use the handle to hold the curler.

ATTENTION! The curling barrel cool down slower than they heat up.

1. Fully unwind the supply cord. Make sure the On/Off switch is in off position.
2. Place the appliance on a smooth, flat, dry surface.
3. Connect the power plug to a socket.
4. Push the On/Off switch to On position, and the power indicator will light up.
5. Wait until the curling iron has heated up. It takes approx 30 seconds.
6. When the appliance is ready, you may start hair styling.
7. Press the clamp lever to open the clamp. Take a section of no more than 4 to 5 cm wide strand of hair, place the ends of strands of hair between the barrel and the clamp, then release the clamp lever, so that the hair strand is fixed.
8. Rotate the handle so that the strand of hair is rolled up to the roots. Maintain sufficient distance between the scalp and curling barrel.

WARNING! Never touch the barrel, hold with handle only during operation.

9. Hold the curling iron in position for 10-15 seconds to create gentle hair waves.
10. Carefully unwind the strand half way, open the clamp by pressing the clamp lever and free the curled hair gently.
11. Continue styling the remaining sections of hair. For better results, wash, comb and blow-dry your hair until it is 80% dry.
13. After using, turn off the appliance, make sure the power indicator light off.
14. Unplug the appliance and put it on the table to allow for cooling.

CAUTION! Allow to cool before putting it down or storing away.

CARE AND MAINTENANCE


Attention! Turn off the appliance before cleaning and disconnect the plug from the power outlet.

Attention! Do not use any alcohol, acetone, gasoline, abrasive cleaning agents, etc. to clean the plastic components. Do not use hard brushes or metal objects for cleaning. Risk of burning! Do not clean the appliance while still hot.

1. Wipe the appliance with a dry cloth.
2. Never submerge the appliance in water or let water run over the heating plates or appliance.
3. The barrels can be cleaned with a slightly damp cloth and a little detergent if necessary. Dry thoroughly after cleaning.
4. Store the appliance in a cool, dry location, away from children and pets.

DISPOSAL

Proper disposal of this product.



Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

INFORMATION AND SERVICE


If you have question or concerns about your product, please visit our website:



<https://info.westinghousehomeware.com/>

In line with our policy of continuous product development, we reserve the right to change product, packaging and documentation specifications without notice.

Español

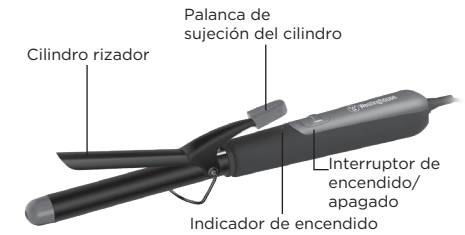

USO PREVISTO

Use el dispositivo solo para el propósito destinado. Cualquier otro uso puede resultar en daños al dispositivo o lesiones.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Advertencia: Para evitar peligros como quemaduras o incendio, lea las siguientes instrucciones:

1. Cuando el producto esté enchufado, no dejarlo desatendido.
2. Preste atención a los niños o personas con discapacidades que estén cerca del aparato.
3. Si este producto cae accidentalmente en el agua, desconéctelo inmediatamente y evite que el cuerpo humano toque el agua para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
4. El producto retirado debe ser probado y reparado por un profesional para garantizar su uso seguro.
5. Si el enchufe o el cable están dañados, detenga su uso.
6. Mantenga el cable alejado de las placas calefactoras. No enrolle el cable alrededor del producto.
7. Mantenga los ojos y la piel alejados de las placas calefactoras.
8. Antes de almacenar, asegúrese de que el las piezas se enfríen.
9. No utilice otros cables con este producto.
10. Desenchufe inmediatamente después de usarlo.
11. No use este producto mientras se baña.
12. Este producto debe almacenarse en un lugar seguro alejado del agua.
13. No utilice ninguna otra pieza proporcionada por otro fabricante. Al usar este producto, en este manual.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire con cuidado el dispositivo y su accesorios fuera del embalaje. Guarde el embalaje en caso que desee guardar