

personas con capacidades físicas, sensoriales reducidas o capacidades mentales o falta de experiencia y conocimiento solo si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de una manera segura y entienden los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato y el mantenimiento y limpieza no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 8 años y supervisados. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

10. **ADVERTENCIA:** Mantenga este aparato alejado del agua. No use este aparato cerca de agua y bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire con cuidado el aparato y sus accesorios fuera del embalaje. Guarde el embalaje en caso de querer guardar el dispositivo o transportarlo en una fecha posterior. Si usted elije desechar el embalaje, por favor hágalo de acuerdo con las regulaciones legales aplicables.
2. Compruebe el contenido del embalaje, su integridad y si posee daños. Si el contenido de la embalaje no está completo o si está dañado, no utilice el dispositivo. Devuélvalo al punto de venta inmediatamente.
3. Limpiar el dispositivo y todos los accesorios antes del primer uso. Consulte el capítulo CUIDADO Y MANTENIMIENTO.

UTILIZAR LA PLANCHA DE CABELLO

Si utiliza la planchita de forma incorrecta o si la usa a la temperatura equivocada, podría reseca el cabello o incluso quemarlo. Seleccione siempre un ajuste de calor bajo cuando use la planchita por primera vez.

1. Seque el cabello hasta que esté seco en un 80%.
2. Inserte el enchufe en la toma de pared.
3. Pulse el botón de encendido/apagado.
4. Espere hasta que el aparato haya alcanzado su temperatura de funcionamiento.
5. Peina o cepilla tu cabello para que quede desenredado y suave. Use un peine para dividir el cabello en secciones. No

- pongas demasiado pelo en una sección.
6. Toma una sección que no sea más ancha que 5 cm. Colóquelo entre las placas y presione las manijas de las aparato firmemente juntas.
 7. Deslice la plancha hacia abajo a lo largo del cabello durante 5 segundos, desde la raíz hasta punta del cabello, sin parar para evitar un calentamiento excesivo.
 8. Repita este proceso después de 20 segundos hasta que hayas logrado el look deseado.
 9. Deja que tu cabello se enfríe. No lo Peine o cepille antes de que se haya enfriado, ya que esto arruinaría el peinado que acaba de crear.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Apague el aparato presionando el botón de encendido / apagado.
2. Desenchufe el aparato.
3. Deje que el aparato se enfríe completamente sobre una superficie resistente al calor.
4. No sumerja el aparato en agua.
5. Limpie el aparato con un paño húmedo.
6. Deje que el aparato se enfríe completamente sobre una superficie resistente al calor antes de guardarlo.

ELIMINACIÓN

Eliminación adecuada de este producto.



Esta etiqueta indica que, en la Unión Europea, los dispositivos electrónicos no pueden desecharse con la basura doméstica.

Use los sistemas de recolección o retorno de su municipio o póngase en contacto con el vendedor al que ha comprado el producto.

INFORMACIÓN Y SERVICIO

Si tiene alguna pregunta o duda acerca de su producto, visite nuestro sitio web:



<https://info.westinghousehomeware.com/>

En línea con nuestra política de continuo desarrollo del producto, nos reservamos el derecho a cambiar el producto, el embalaje y las especificaciones de la documentación sin previo aviso.



HAIR STRAIGHTENER
PLANCHITA DE PELO

® and Westinghouse are trademarks of Westinghouse Electric Corporation, a USA company. Used under license by Westinghouse Homeware (HK) Co. All Rights Reserved.

WHHS4001 • 08/22


Instructions

For household use only

Instrucciones

Sólo para uso doméstico

English

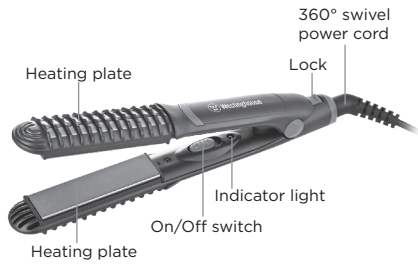

INTENDED USE

Use the device only for the purpose intended. Any other use may result in damage to the device or injuries.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read these instructions for use carefully before using the appliance and save them for future reference.

1. Put the plug into a suitable socket. Note the nominal voltage: 110-240V, 50/60Hz.
2. Temperature capacity max.: 180°C.
3. This appliance gets very hot. Prevent the hot surfaces of the appliance from coming into direct contact with the hands, eyes, ears, face and neck. Do not touch the straightening plates when the appliance is switched on. Except the use of cold range, the plastic parts near the straightening plates also become very hot during use.
4. Keep the straightening plates clean and free of dust, dirt, styling spray and gel. Never use the appliance in combination with styling mousse, styling spray, gel, etc.
5. If the main cord is damaged, it must always be replaced by the manufacturer or a service center authorized by the manufacturer in order to avoid hazardous situations.
6. Always unplug the appliance after use.
7. Wait until the appliance has cooled down before storing it.
8. For additional protection the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
9. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of

experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

10. **WARNING:** Keep this appliance away from water. Do not use this appliance near water and bathtubs, showers, basins or other vessels containing water

BEFORE FIRST USE

1. Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date. If you choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.
2. Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.
3. Clean the device and all accessories before the first use. Refer to the chapter CARE AND MAINTENANCE.

USING HAIR STRAIGHTENER

If you use the straightener incorrectly or if you use it at the wrong temperature, you could overdry your hair or even burn it. Always select a low heat setting when you start using the straightener for the first time.

1. Blow the hair to about 80% dry.
2. Insert the plug into the wall socket.
3. Press the on/off button.
4. Wait until the appliance has reached its operating temperature.
5. Comb or brush your hair so that it is disentangled and smooth. Use a comb to divide the hair into sections. Do not put too much hair in one section.
6. Take a section that is not wider than 5 cm. Place it between the straightening plates and press the handles of the appliance firmly together.


7. Slide the straightener down the length of the hair for 5 seconds, from root to hair end, without stopping to prevent overheating.
8. Repeat this process after 20 seconds until you have achieved the desired look.
9. Allow your hair to cool down. Do not comb or brush it before it has cooled down, as this would ruin the hairstyle you have just created.

CARE AND MAINTENANCE

1. Switch the appliance off by pressing the on/off button.
2. Unplug the appliance.
3. Let the appliance cool down completely on a heat-resistant surface.
4. Do not dip the appliance into water.
5. Clean the appliance with a damp cloth.
6. Let the appliance cool down on a heat-resistant surface before storing it.

DISPOSAL

Proper disposal of this product.



Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

INFORMATION AND SERVICE


If you have question or concerns about your product, please visit our website:



<https://info.westinghousehomeware.com/>

In line with our policy of continuous product development, we reserve the right to change product, packaging and documentation specifications without notice.

Español

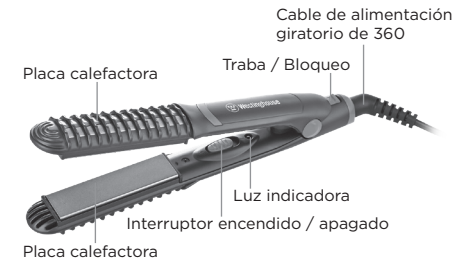

USO PREVISTO

Use el dispositivo solo para el propósito destinado. Cualquier otro uso puede resultar daños al dispositivo o lesiones.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de usar el aparato y guárdelas para futura referencia.

1. Coloque el enchufe en un enchufe adecuado. Según indicado en la etiqueta del producto.
2. Capacidad de temperatura máx.: 180 °C.
3. Este aparato se calienta mucho. Evitar que las superficies calientes del aparato de entren en contacto directo con manos, ojos, oídos, cara y cuello. No haga que las placas alisadoras se toquen cuando el el aparato está encendido. Las partes plásticas cerca de las placas de alisado también se vuelven muy calientes durante el uso.
4. Mantenga las placas alisadoras limpias y libres de polvo, suciedad, spray para peinar y gel. Nunca utilice el aparato en combinación con mousse para peinar, spray para peinar, gel, etc.
5. Si el cable principal está dañado, debe siempre ser reemplazado por el fabricante o un centro de servicio autorizado por el fabricante para evitar riesgos.
6. Desenchufe siempre el aparato después de su uso.
7. Espere hasta que el aparato se haya enfriado antes de guardarlo.
8. Para protección adicional, la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente nominal residual de funcionamiento no se recomienda que sea superior a los 30 mA en el circuito eléctrico. Pida consejo a su instalador.
9. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por