

- grande como la clasificación eléctrica del aparato;
- Si el aparato es del tipo puesto a tierra, el cable de extensión debe ser de 3 hilos con conexión a tierra. Se deben seguir todos los descansos indicados.
 - Consulte la etiqueta de calificación del tiempo máximo de uso continuo (5 minutos es el tiempo máximo de uso). Los descansos deben durar al menos 10 minutos.
 - Estos aparatos no están destinados a ser operados por medio de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
 - Por razones de seguridad, un producto dañado o con el cable Defectuoso solo debe ser reemplazado por un centro de servicio.
 - Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
 - No encienda la pochoclera sin palomitas de maíz. Y menos si deja la taza medidora en la cubierta superior, esto puede dañar el producto.

ANTES DEL PRIMER USO

- Retire cuidadosamente el aparato y sus accesorios del empaque. Conserve el empaque en caso de que desee usarlo para guardar el aparato o transportarlo posteriormente. Si decide desechar el empaque, hágalo de conformidad con las regulaciones legales pertinentes.
- Revise el contenido del empaque para asegurarse de que el producto está completo y no presenta daños. No use el aparato si el contenido del empaque no está completo o presenta daños. Devuélvalo de inmediato a la tienda donde lo compró.
- Limpie el aparato y los otros accesorios antes del primer uso. Consulte el Capítulo LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

USO DE LA POCHOCLERA

- Coloque la pochoclera en una superficie nivelada.
- Antes del primer uso, se recomienda limpiar el pochoclera y accesorios con un paño húmedo.
- Mida el maíz con la taza medidora proporcionada. Una medida completa por sesión es suficiente. Más de una medida completa podría llenar en exceso la pochoclera y perturbar el correcto funcionamiento.
- No es necesario precalentar el aparato.
- No agregue ningún otro ingrediente como: aceite, manteca vegetal, mantequilla, margarina, sal o

- azúcar. Esto producirá daños a la pochoclera.
- Vierta el maíz en la pochoclera a través del receptáculo de maíz.
 - Vuelva a colocar la taza medidora en su posición dentro la cubierta superior después de cada uso (siempre deje que la parte inferior de la taza de medir hacia arriba).
 - Coloque un tazón grande debajo del pico y que el borde del recipiente toque el cuerpo de la pochoclera. Es importante que los pochoclos que se expulsan por el pico caigan en el recipiente y no sean redirigidos, bloqueados o interferidos de alguna manera, ya que los pochoclos estarán calientes y el contacto prematuro puede causar molestias menores.
 - Encienda la pochoclera. Luego de unos momentos el pochoclo saldrá listo. Este proceso puede durar unos 3 minutos.
 - Apague la máquina para hacer palomitas de maíz y retire la enchufe de la fuente de alimentación cuando los estallidos se hayan detenido.
 - Si se requieren más pochoclos, retire el maíz maíz restante que puede llegar a quedar en la cámara. Tenga cuidado de no quemarse cuando agarre la cubierta superior y taza medidora ya que estarán muy calientes mientras la pochoclera esté funcionando, y por un tiempo cuando deje de funcionar.

NOTA: Espere aprox. 10 a 15 minutos antes de utilizar la pochoclera de nuevo.

ADVERTENCIA:

- Los pochoclos suelen ser muy secos.
- Coloque la taza medidora encima de la parte superior tapa, boca arriba.
- Nunca ponga mantequilla en el interior de la pochoclera.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpieza



- Antes de limpiar, retire el enchufe del suministro de red.
- Asegúrese de que la pochoclera se haya enfriado completamente antes de limpiar.
- Limpiar las piezas de plástico de la pochoclera con un paño húmedo. Nunca use productos abrasivos ya que podrían dañar la pochoclera.
- La cubierta superior y la taza medidora se pueden limpiar con agua jabonosa tibia.

Almacenamiento:

Cuando la pochoclera no esté en uso, desconéctela y guárdela en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN

Eliminación adecuada de este producto.

 Esta etiqueta indica que, en la Unión Europea, los dispositivos electrónicos no pueden  desecharse con la basura doméstica.

Use los sistemas de recolección o retorno de su municipio o póngase en contacto con el vendedor al que ha comprado el producto.

INFORMACIÓN Y SERVICIO

Si tiene alguna pregunta o duda acerca de su producto, visite nuestro sitio web:

www.westinghousehomeware.com, o póngase en contacto con nuestras oficinas/agentes.

En línea con nuestra política de continuo desarrollo del producto, nos reservamos el derecho a cambiar el producto, el embalaje y las especificaciones de la documentación sin previo aviso.



POPCORN MAKER POCHOCLERA


Instructions

For household use only

Instrucciones

Sólo para uso doméstico

English

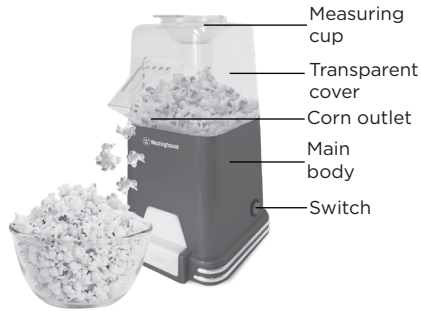

INTENDED USE

Use the device only for the purpose intended. Any other use may result in damage to the device or injuries.

IMPORTANT SAFEGUARDS

General

1. Read all Instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock do not immerse cord, plugs in water or others.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn any control to "off", then remove plug from wall outlet.
12. Do not use appliance for other than intended use.
13. A popper that is plugged into an outlet should not be left unattended.
14. A short power-supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
15. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
 - 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding 3-wire

- cord.
- All requested breaks must be followed.
16. Please refer to the rating label for the maximum continuous usage time (5minute is the maximum usage time).The breaks should last at least 10 minutes.
17. This appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
18. For safety reasons a damaged or defecrive supply cord should only be replaced by service centre.
19. This appliance is not intended for use by persons(including children)with reduced physical,sensory or mental capabilies,or lack of experience and knowledge,unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
20. Do not operate machine when the popcorn maker without popcorn.Meanwhile do not let the measuring cup on the top cover,this will damage the machine.

BEFORE FIRST USE

1. Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date. If you choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.
2. Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.
3. Clean the device and other accessories before first use. Refer to the Chapter CARE AND MAINTENANCE.

USING THE POPCORN MAKER

1. Place the Popcorn Maker on a level surface.
2. Before first use, it is recommended to wipe the Popcorn Maker and accessories with a damp cloth.
3. Measure Popcorn using the Measuring Cup provided. One full measure per session is enough. More than one full measure could overfill the Popcorn Maker and disturb the proper functioning of the Popcorn Maker.
4. Preheating of the appliance is not necessary.
5. Do not add any other ingredients such as: oil, shortening, butter, margarine, salt or sugar, as damage will occur.
6. Pour the Popcorn into the Aluminum Heat Chamber through the CORN-IN-LET.
7. Replace the Measuring Cup into position inside the Top Cover after every use(Always let the measuring cup's bottom upwards, it will impact the machine's result) .
8. Place a large bowl under the Spout so that the edge of the bowl is touching the body of the Popcorn Maker. It is important that the Popcorn

- ejects down the Spout into the bowl and not re-directed, blocked or otherwise interfered with, since the Popcorn is hot and premature contact may cause minor discomfort.
9. Switch On the Popcorn Maker. After a few moments the continuous popping action will automatically feed Popcorn from the Aluminium Heat Chamber out through the Spout until all has popped. This process will last about 3 minutes.
10. Turn off the Popcorn Maker and remove the mains plug from the mains supply when popping has stopped.
11. If more Popcorn is required, remove the Popcorn remaining in the Aluminium Heat Chamber. Pay attention not to get burnt when handling the Top Cover as this part as well as the Measuring Cup is very hot when the Popcorn Maker is functioning.

NOTE : Wait for approx. 10 to 15 minutes before using the Popcorn Maker again.

WARNING:

- Popcorn is usually very dry.
- Place the Measuring Cup on top of the Top Cover, better side up.
- Never put the butter into the Aluminum Heat Chamber.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning


1. Before cleaning, remove the mains plug from the mains supply.
2. Make sure the Popcorn Maker has cooled down completely before cleaning.
3. Clean the plastic parts of the Popcorn maker with a damp cloth. Never use abrasive products as they could damage the Popcorn maker.
4. The Top Cover and the Measuring Cup can be cleaned in warm soapy water.

Storage

When the Popcorn Maker is not in use, disconnect the Popcorn Maker and store in a safe, dry place, out of reach of children.

DISPOSAL

Proper disposal of this product.


 This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot be disposed of with regular household waste.

Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

INFORMATION AND SERVICE

If you have question or concerns about your product, please visit our website: www.westinghousehomeware.com, or contact our oversea offices/agents.
In line with our policy of continuous product development, we reserve the right to change product, packaging and documentation specifications without notice.

Español

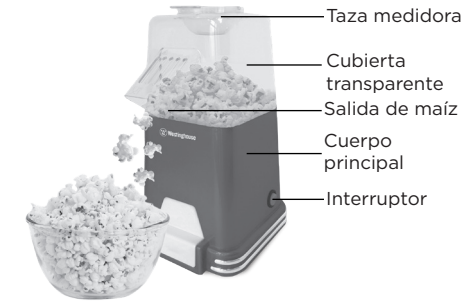

USO PREVISTO

Utilice el aparato solo para el propósito previsto. Cualquier otro uso puede dañar el artefacto o causar lesiones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

General

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice manijas o perillas.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes en agua u otros líquidos.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de la limpieza. Dejar enfriar antes de poner o quitar piezas, y antes de limpiar el aparato.
6. No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato haya tenido fallos de funcionamiento. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado para su examen, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
8. No usar al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes.
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador a gas o eléctrico, o cerca o en un horno caliente.
11. Siempre conecte primero el enchufe al aparato, luego enchufe cable en el tomacorriente de la pared. Para desconectar, gire cualquier control a "apagado", luego retire el enchufe de la pared.
12. No utilice el aparato para otros fines distintos a los previstos.
13. Un producto que está enchufado en un tomacorriente no debe dejarse desatendido.
14. Se debe usar un cable de alimentación corto para reducir el riesgo resultante de enredarse o tropezarse con un cable largo.
15. Si se utiliza un cable de alimentación desmontable largo o un cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del cable o cable de extensión debe ser al menos tan